
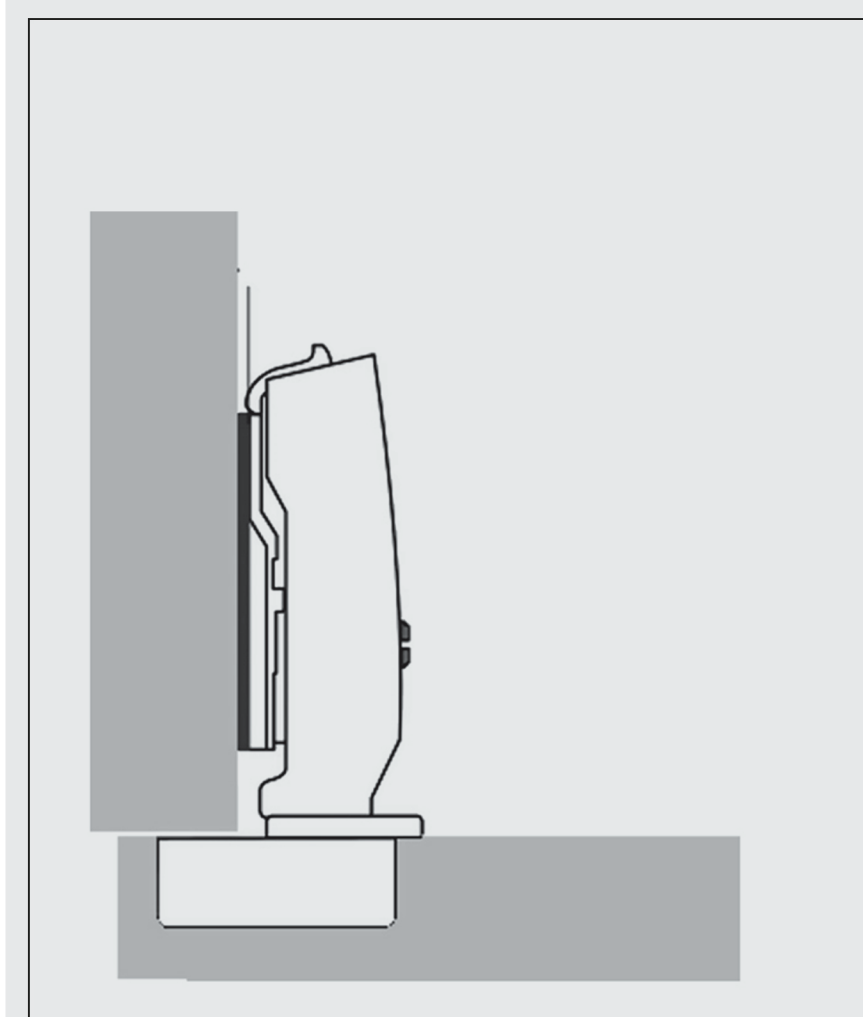


**توضیحات**

- ۱. روکار
- ۲. دارای آرامبند
- ۳. قابلیت ریگلاژ دارد
- ۴. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
- ۵. دارای قابلیت تنظیم سرعت آرامبند
- ۶. دارای پمپ ۲ سر لاستیک
- ۷. مخصوص درب هایی با ضخامت زیاد

توجه داشته باشید ضخامت بدنه یونیت در این لولا حتما باید ۱۶ میلی متر در نظر گرفته شود.

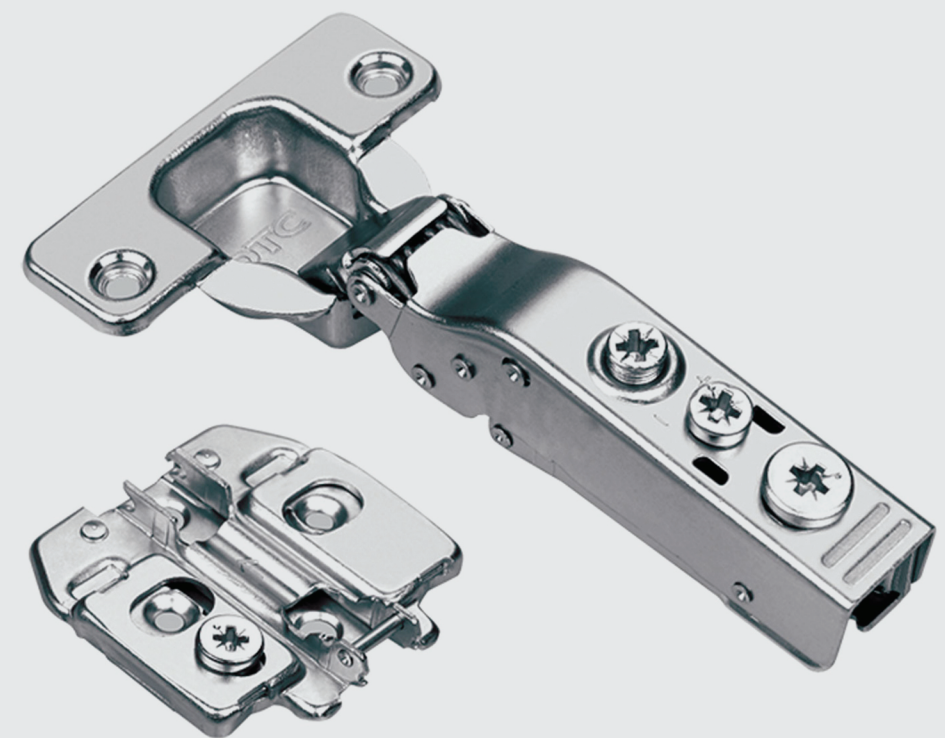

کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
<b>A061</b>	پروفشنال	روکار کلیپسی دو زمانه	دارد	ABS	دارد	میلیبی 3D	۹۵ °	۴۸ ساعت	۳-۵ میلیمتر	۱۶-۳۲ میلیمتر

کاپ لولا	عمق کاپ لولا	فاصله سوراخها	متعلقات	فاصله سوراخ پایه از لبه بدنه

۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلاژ نمایید.

**ریگلاژ سرعت آرامبند**

**ریگلاژ در راستای عرض یونیت**

**ریگلاژ در راستای عمق یونیت**

**ریگلاژ در راستای ارتفاع یونیت**

۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

**CLICK!**

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کفایت مراحل زیر را انجام دهید.

ابعاد فنی:

**درب کابینت**

**بدنه یونیت**

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ ها را اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را پیچ نمایید.