




## لولا آرامبند استارپلاس با پایه 3D



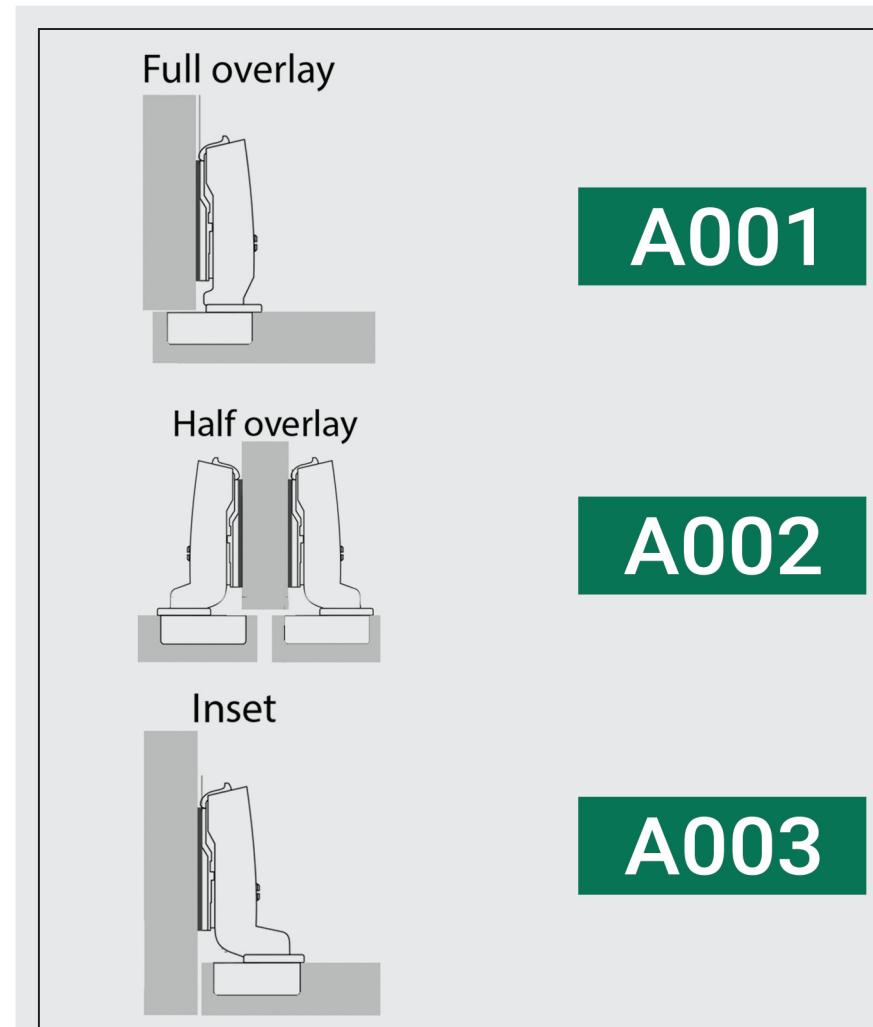


### توضیحات

۱. دارای آرامبند
۲. قابلیت ریگلائز دارد
۳. کاپ لولا ۳۵ میلی متر
۴. دارای پمپ یک سر لاستیک
۵. پایه 3D



کد کالا	سری	نوع لولا	آرامبند	نوع پمپ	تنظیم سرعت آرامبند	پایه	زاویه بازشو	تست خوردگی	فاصله سوراخ کاپ از لبه درب	ضخامت درب
<b>A001</b>	استارپلاس	روکار کلیپسی دو زمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلیمتر	۱۶-۲۵ میلیمتر
<b>A002</b>	استار پلاس	نیمه روکار کلیپسی دو زمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلیمتر	۱۶-۲۵ میلیمتر
<b>A003</b>	استار پلاس	توکار کلیپسی دو زمانه	دارد	ABS	ندارد	صلیبی 3D	۱۱۰°	۴۸ ساعت	۳-۵ میلیمتر	۱۶-۲۵ میلیمتر

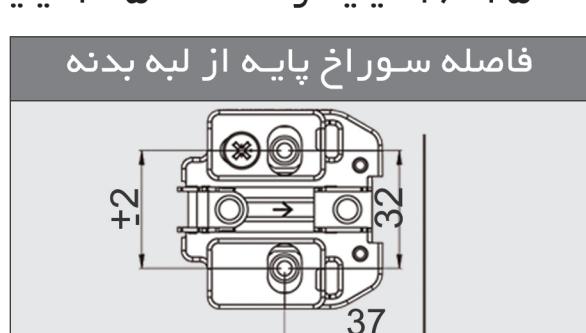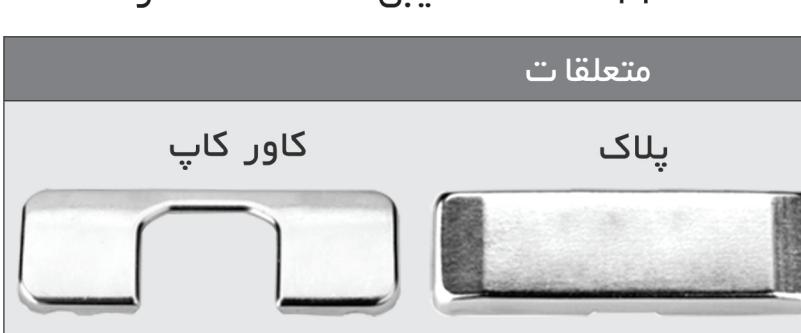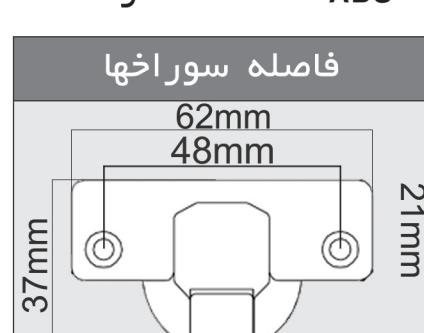


۴. مطابق تصاویر زیر لولا را ریگلائز نمایید.


۲. لولا را به صورت کلیپسی بر روی پایه جا بزنید و پلاک را نصب نمایید.

ابعاد فنی:


ریگلائز در راستای عرض یونیت

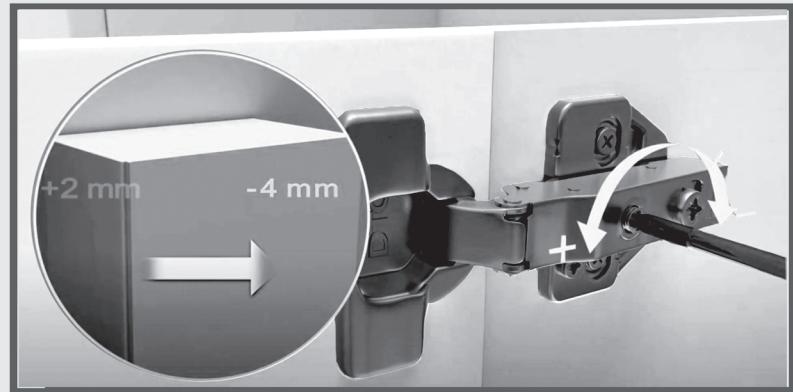




ریگلائز در راستای عمق یونیت

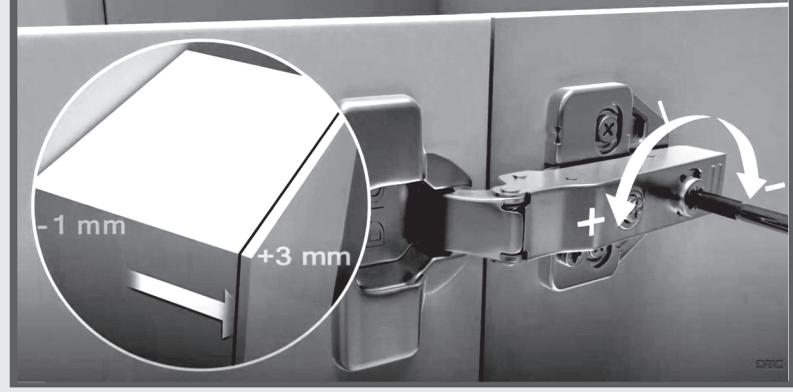

ریگلائز در راستای ارتفاع یونیت

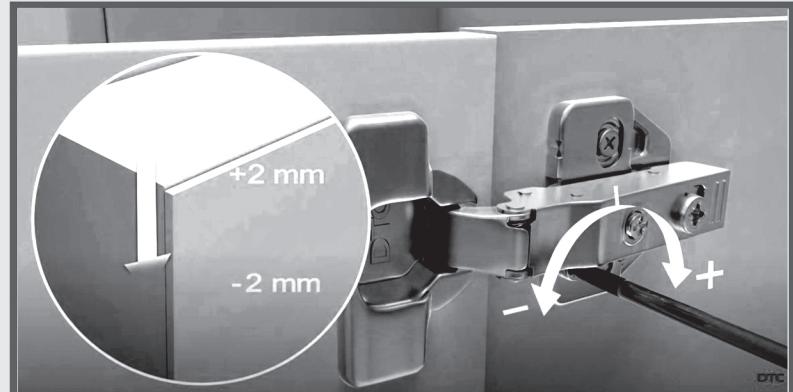

۳. جهت جدا نمودن درب از یونیت کافیست مراحل زیر را انجام دهید.

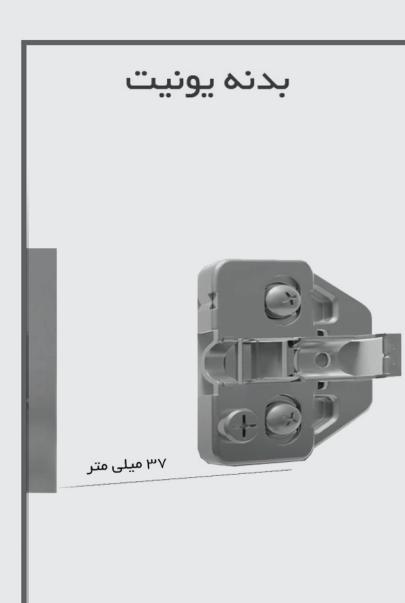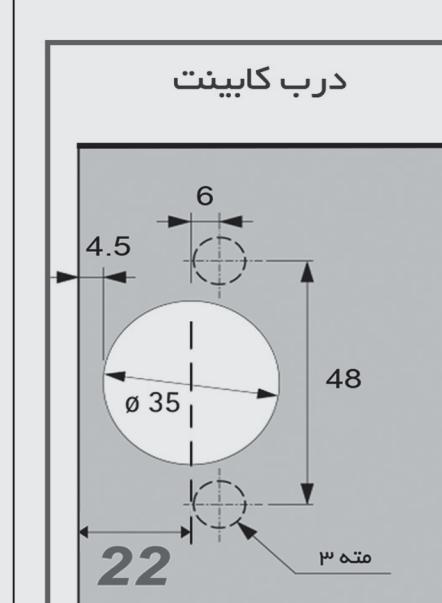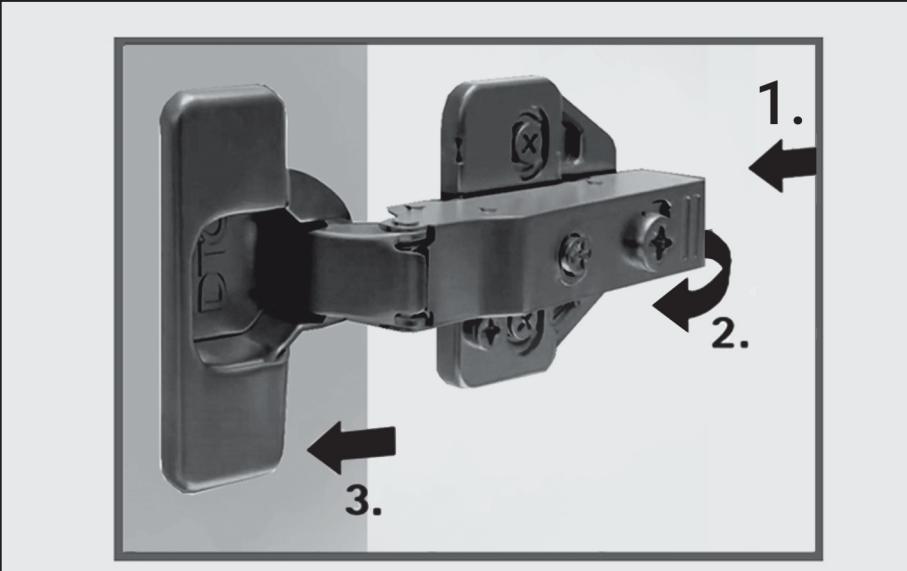

۱. ابتدا مطابق با ابعاد فنی سوراخ هارا اجرا نمایید. سپس پایه و لولا را بیچ نمایید.

